


5.10 Schaltplan 87.84.81

5-Gang mit Blinkanlage, mit Naßbatterie, mit Cockpit –
gültig von Fahrgest.-Nr. 5 153 603 bis Fahrgest.-Nr. 5 163 404

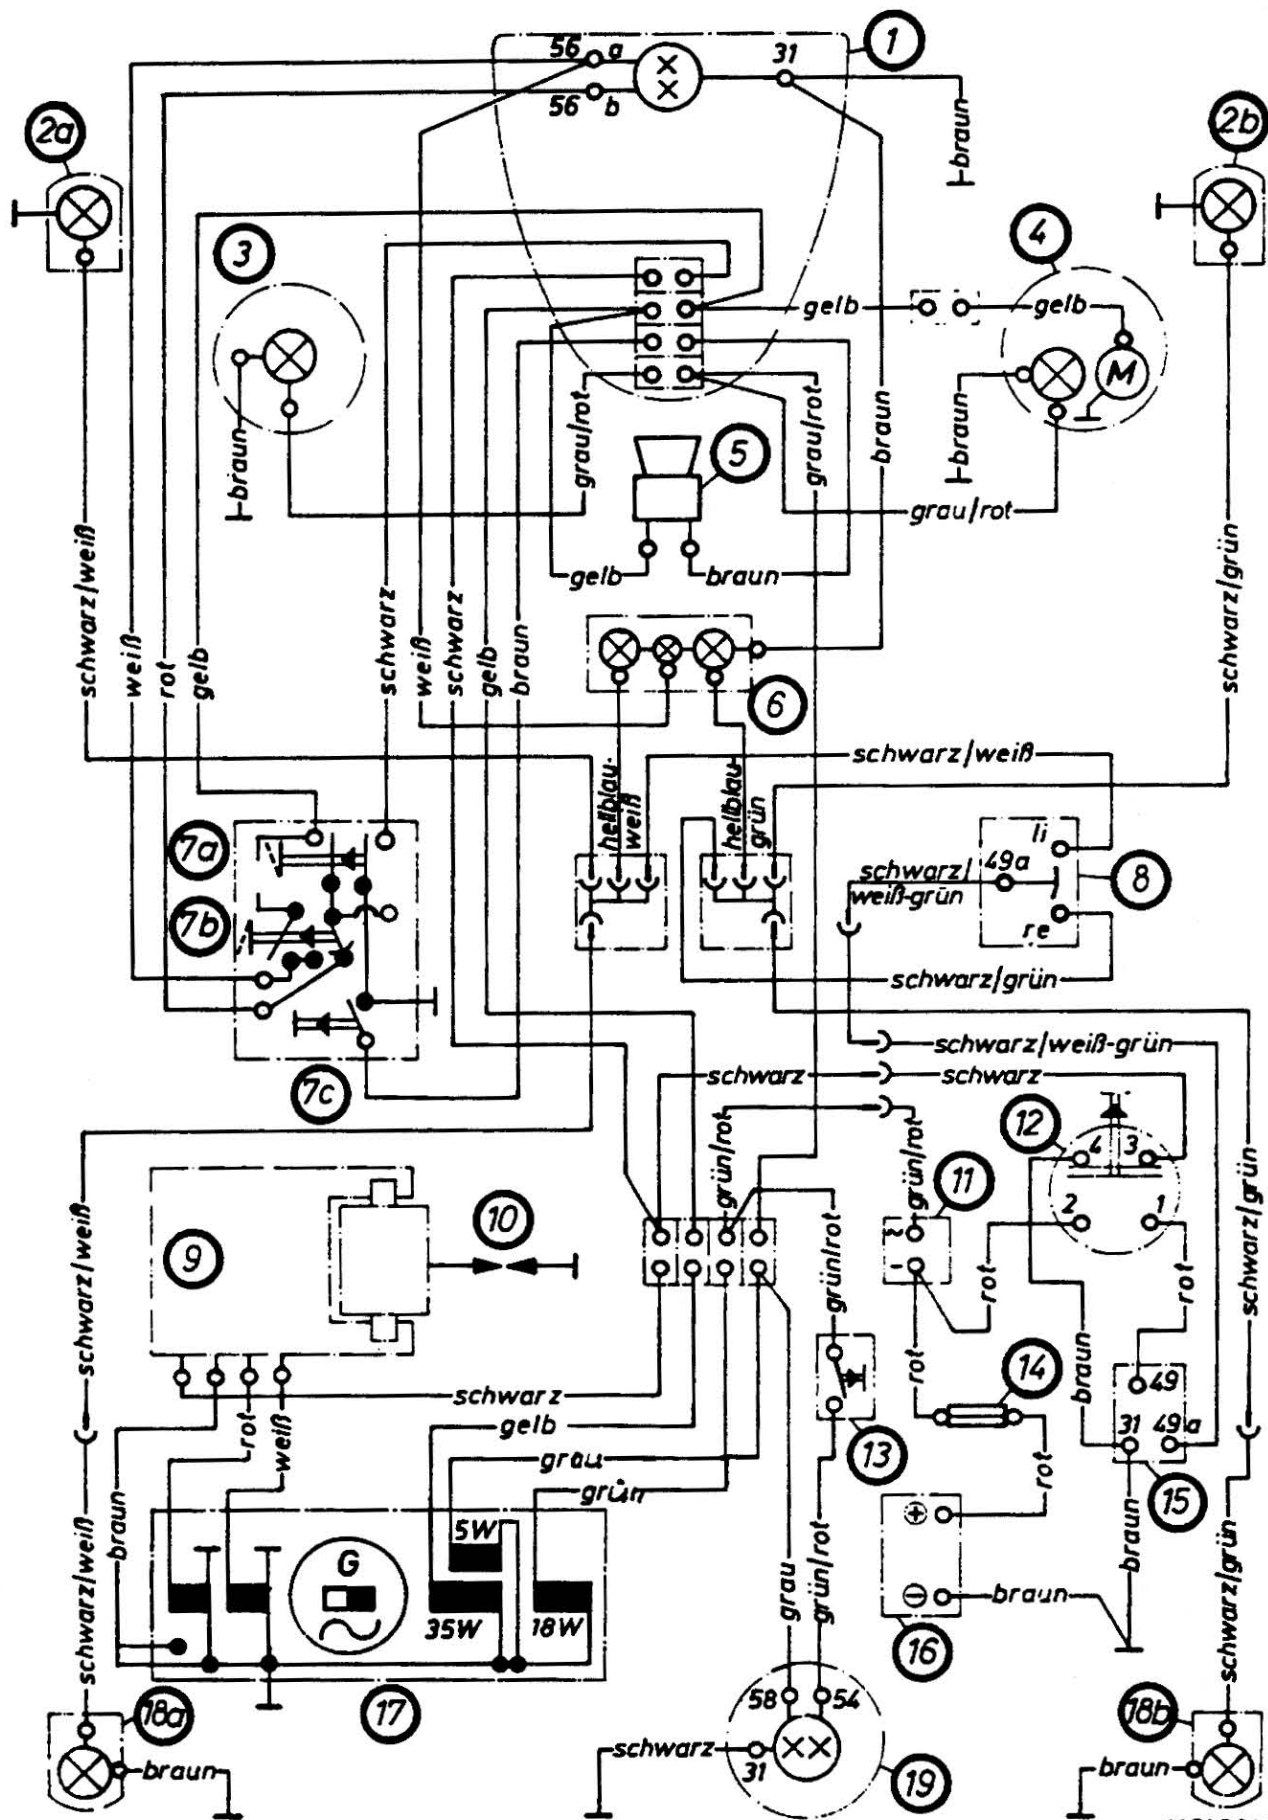

K 545 246 Q

- 1 = Scheinwerfer (Glühlampe: B 6 V 35/35 W
DIN 72 601)
- 2 = Blinker vorn
 - 2 a = Blinker links (Glühlampe:
RL 6 V 21 W DIN 72 601)
 - 2 b = Blinker rechts (Glühlampe:
RL 6 V 21 W DIN 72 601)
- 3 = Tachometer (Glühlampe: J 6 V 0,6 W
DIN 72 601)
- 4 = Drehzahlmesser (Glühlampe: J 6 V 0,6 W
DIN 72 601)
- 5 = Wechselstromschnarre
- 6 = Signalleuchten für Blinker und Fernlicht
(Glühlampen mit Signalleuchtengehäuse
vergossen:
Ersatz.-Nr. 27.78.75 für Blinker,
Ersatz.-Nr. 27.78.69 für Fernlicht)
- 7 = Lenkerschalter
 - 7 a = Lichtschalter
 - 7 b = Abblendschalter
 - 7 c = Signaltaste

- 8 = Blinkerschalter
- 9 = Schaltgerät
- 10 = Zündkerze
- 11 = Gleichrichter (1 Diode)
- 12 = Zündschalter
- 13 = Bremslichtschalter
- 14 = Sicherung 8 A
- 15 = Blinkgeber
- 16 = Naßbatterie 6 V 6,7 Ah
- 17 = Magnetzündergenerator BOSCH MHKZ
35-5/18 W
- 18 = Blinker hinten
 - 18 a = Blinker links (Glühlampe:
RL 6 V 21 W DIN 72 601)
 - 18 b = Blinker rechts (Glühlampe:
RL 6 V 21 W DIN 72 601)
- 19 = Brems-, Schluß-, Kennzeichenleuchte
(Glühlampe: S 6 V 18/5 W DIN 72 601)